




Per porte interne larghezza fino a 90 cm e 50 kg di peso

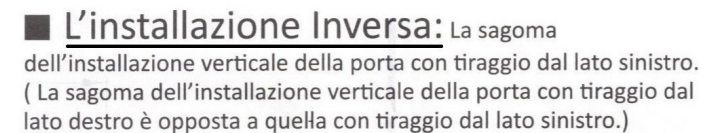

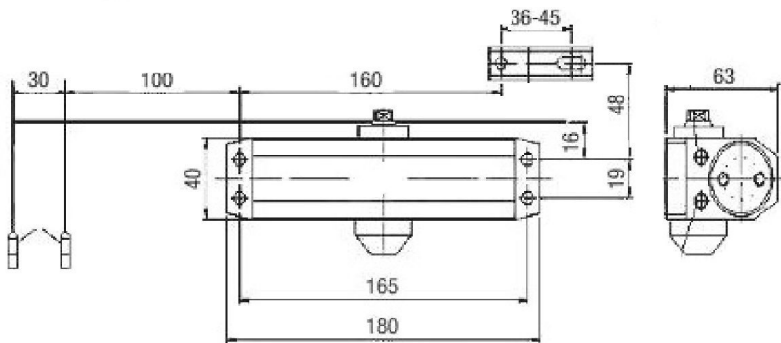


■ **L'installazione Parallela:** La sagoma dell'installazione parallela della porta con spinta dal lato destro. (La sagoma dell'installazione parallela della porta con spinta dal lato sinistro è opposta a quella con spinta dal lato destro.)

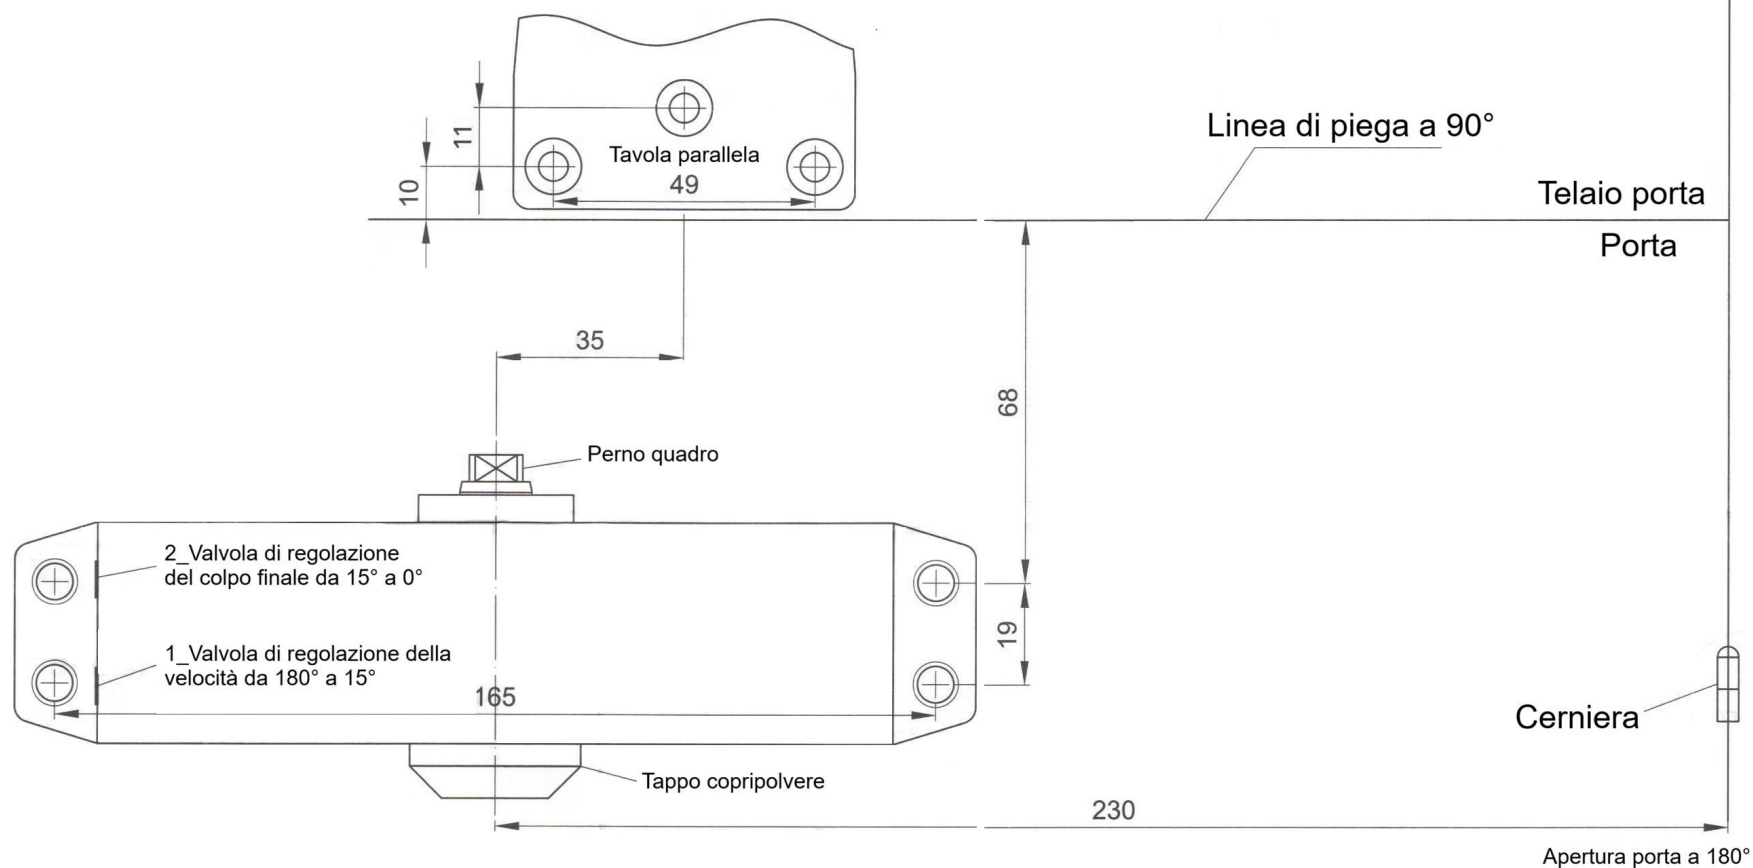



Chiudi porta a molla in bagno d'olio




art.608 (standard) ed art.609 (con fermo a giorno)
Per porte interne larghezza fino a 110 cm e 75 kg di peso

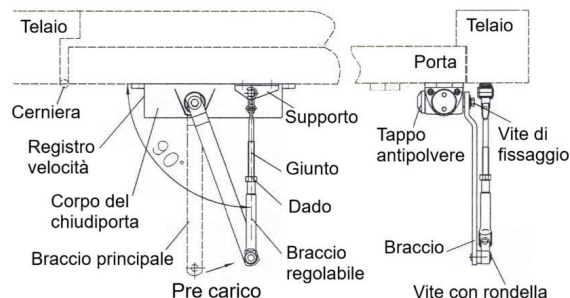


- 1_ Ritagliare la dima in base alla propria installazione ed incollarlo sulla porta e sul telaio.
- 2_ In base alla posizione della dima, praticare i prefori per posizionare le viti.
- 3_ Rimuovere il braccio principale ed il braccio secondario. Posizionare il braccio perpendicolarmente al corpo principale, ed installarlo sul perno quadrato di movimento dell'ingranaggio. Quindi assemblare con la vite di fissaggio.
- 4_ Installare il corpo del chiudiporta sul telaio della porta, tramite i fori praticati.
- 5_ Precaricare il braccio con un angolo come da schema qui a destra, ed installarlo insieme al braccio secondario in maniera perpendicolare rispetto alla porta. (Regolare la lunghezza del braccio)
- 6_ Posizionare il tappo antipolvere sull'altra estremità del perno quadro dell'ingranaggio.

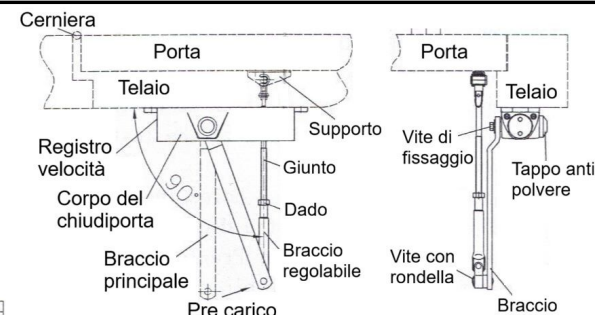

Installazione Standard: dima per l'installazione della porta con apertura laterale verso destra (la dima per l'installazione della porta con apertura laterale a sinistra è opposta dell'apertura a destra)

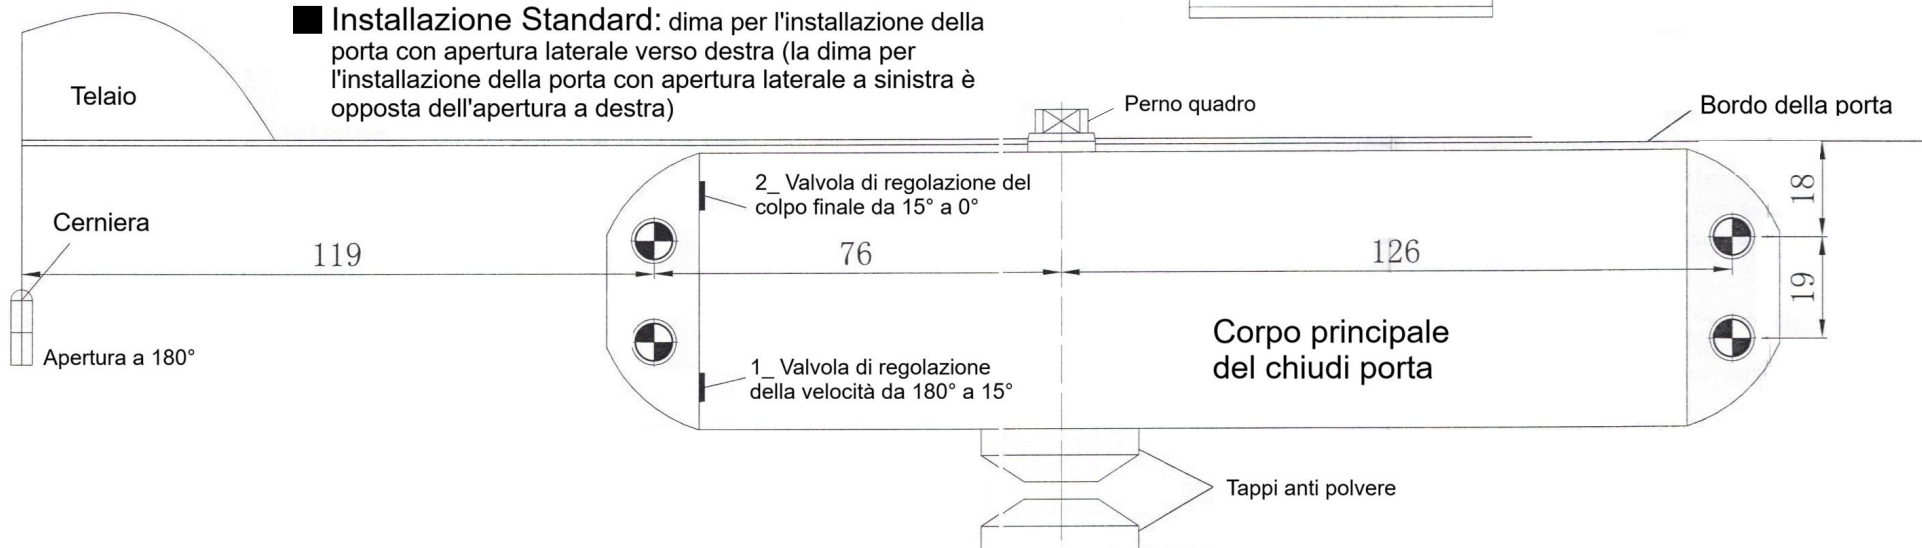


Installazione Inversa: dima per l'installazione della porta con apertura laterale verso sinistra (la dima per l'installazione della porta con apertura laterale a destra è opposta all'apertura a sinistra)

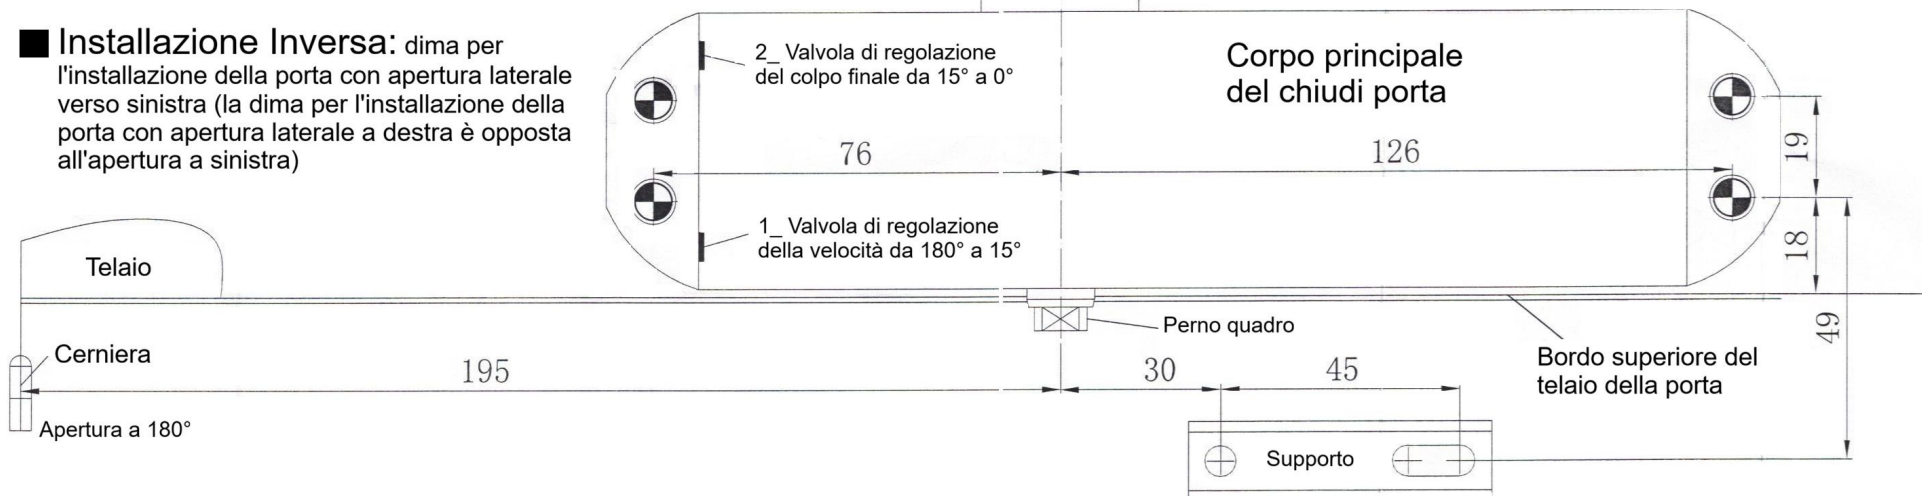


II Gli step dell'installazione parallela:

- 1_ In base al segno, piegare la dima di installazione parallela a 90°. Applicarla alla porta e sul telaio.
- 2_ Quindi praticare i fori per le viti.
- 3_ In base ai fori praticati installare il corpo principale del chiudi porta, e la tavola parallela su porta e telaio. Quindi fissare il tutto.
- 4_ Rimuovere la vite di assemblaggio: precaricare il braccio a 45°, quindi inserire il braccio sul perno quadro.
- 5_ Infine inserire l'attacco del braccio sulla piastra PA. Regolare la lunghezza del braccio regolabile per installarlo, collegare il braccio principale al braccio regolabile, e metterlo in posizione parallela al corpo principale del chiudiporta. Serrare la vite di assemblaggio, quindi serrare il dado di chiusura.
- 6_ Mettere il cappuccio antipolvere sull'altra estremità del pignone.

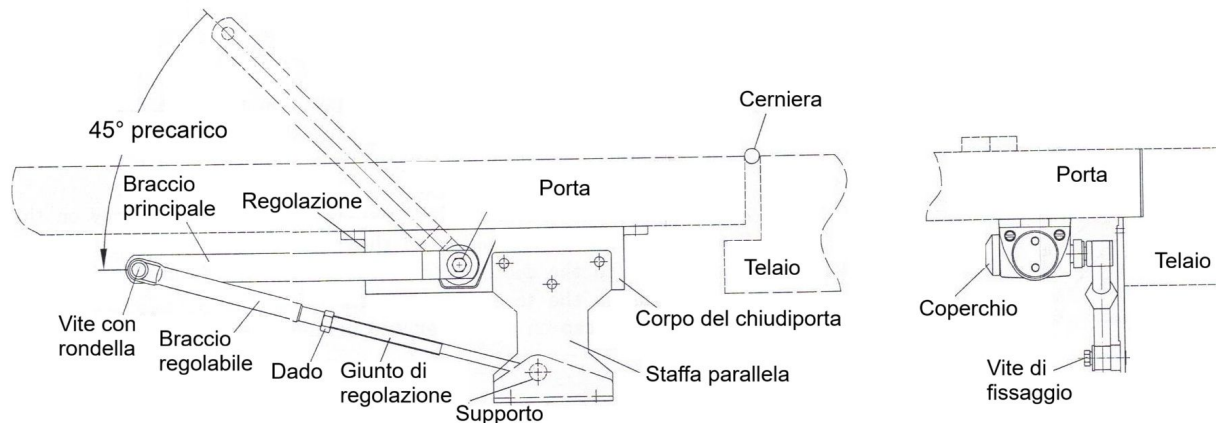

III Regolare la velocità della chiusura della porta:

- 1_ La valvola I regola la velocità di chiusura, la valvola II regola la velocità di arresto.
- 2_ La rotazione antioraria aumenta la velocità, la rotazione in senso orario la riduce.



■ **L'installazione parallela:** sagoma dell'installazione parallela della porta con spinta dal lato destro.
(La sagoma dell'installazione parallela della porta con spinta dal lato sinistro è opposta a quella con spinta dal lato destro).

IV Avvertenze:

- 1_ Non ruotare la direzione del perno quadro sul corpo prima di installare il chiudiporta.
- 2_ Non colpire con forza il perno quadro durante l'installazione del braccio.
- 3_ Il chiudiporta riesce a chiudere autonomamente la porta, senza necessitare di sforzi aggiuntivi.
- 4_ Serrare le viti di fissaggio dopo 10-15 gg di utilizzo
- 5_ Verificare la regolazione della velocità tra le stagioni estate/inverno.
- 6_ Non svitare le valvole di regolazione dal corpo principale durante le regolazioni.

